



Radiocomando **SICE**
Mod. **MIKO MULTIFREQUENZA** 3 tasti
Cod. SICE 4790794 > 4790803

Universale

Multifrequenza

Autoapprendimento

Programmazione:

Prima di utilizzare il "MIKO", nella propria installazione, si deve copiare il codice del trasmettitore che si vuole duplicare. Per fare questo, procedere nel modo seguente:

1. Premere **e tenere premuto** il tasto 1 del "MIKO", **e contemporaneamente** premere 4 volte il tasto 2.
2. **Rilasciare entrambi i tasti.**
A questo punto il LED* del "MIKO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare **di fronte** al "MIKO", a circa 5 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare (sul radiocomando originale) e avvicinare gradualmente i due radiocomandi fino ad una distanza minima di 2-3 cm per evitare una saturazione dell'antenna. Attendere che il LED* del "MIKO" cambi lampeggio (lampeggio più veloce), come conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere diversi secondi.
5. Premere il tasto del "MIKO" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED* non si spenga.




* Il LED del Miko Multi frequenza è di colore **VERDE**.

Note:

1. Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
2. Per programmare il secondo tasto del "MIKO", ripetere la stessa operazione dall'inizio (punto 1) e, arrivati al punto 4, selezionare il tasto libero del "MIKO".
3. La memoria del "MIKO" è completamente riscrivibile.

**Posizione migliore
per la duplicazione**

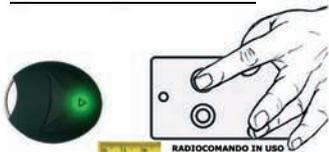

4790794 > 4790795 > 4790796 > 4790797 > 4790798 > 4790799 > 4790800 > 4790801 > 4790802 > 4790803

istruzioni per la duplicazione